

NAVODILO ZA MONTAŽO LAMELNE ZAVESE

Montaža lamelne zavesne običajno ni zahtevno opravilo, če ste večji ročnega orodja jih lahko zmontirate sami po naslednjih napotkih ali pa prepustite montažo našim izkušenim monterjem.

1. Pritrditev nosilca

Lamelne zavesne lahko pritrdite na strop s stropnim nosilcem ali na steno s stenskim nosilcem. Pri montaži na strop upoštevajte minimalni odklik karnise od stene po sliki na koncu navodil. Glede na višino zavesne in izbrani tip trakov sta do širine 180 cm dovolj dva nosilca, približno 20 cm od vsakega roba. Pri širših karnisah se ostali nosilci enakomerno razporedijo med stranska nosilca. Stropni nosilec se pritrdi z enim vijakom, stenski pa običajno z dvema, da ne pride do rotacije nosilca.



Stenska montaža



Stropna montaža

Nosilci naj bodo z večjim robom obrnjeni v prostor, da jih bo ob morebitni demontaži lažje odpeti.

2. Namestitev karnise

Preden pritrdite karniso na nosilce, jo obrnite tako, da bo komanda z vrvico in verižico na želeni strani. Karniso vtisnite v nosilec tako, da vstavite zadnji rob karnise v nosilec in nato pritisnete še na prvi rob, da se ta zaskoči. Nosilec, ki drži karniso je enak pri stropni in stenski montaži, le da je pri stenski montaži vpet v dodatno konzolo.



Karnisa - zadnji rob v nosilcu



Karnisa - sprednji rob v nosilcu

3. Namestitev trakov

Ko je karnisa pritrjena, najprej povlecite obračalno vrvico do konca v obe smeri, da se vsi kavlji v vozičkih poravnajo. Nato jih poravnajte v sredino, da so trakovi, ko jih zataknete na kavelj, obrnjeni pravokotno na okno. Ni pomembno s katere strani začnete nameščati trakove, pomembno je le, da so vsi obrnjeni v eno smer.



Poravnava vozičkov



Nameščanje trakov

4. Vstavljanje uteži trakov

Ko so vsi trakovi obešeni, zaveso s pomočjo vlečne vrvice raztegnite. V spodnji rob trakov, v varjene žepe, vtaknite uteži. Te so lahko kovinske ali plastične, pozorni moramo biti na to, da so vse nameščene tako, da je razširjeni del uteži, kamor pritrdite povezovalno vrvico, na zgornji strani.



Pravilno obračanje uteži



Nameščene uteži

5. Namestitev povezovalne vrvice

V razširjeni del uteži zatakните povezovalno verižico. Glede na tip uteži se le ta natika od zgoraj ali s strani. Vedno začnite iz zadnje strani zavese od enega do drugega konca in preden prerežete verižico se prepričajte ali so povezane vse uteži v pravilnem vrstnem redu. Potem jih povežite še s sprednje strani. Ko ste povezali vse, verižico odrežite na vseh štirih koncih cca. 2 cm od konca.




Natikanje povezovalne vrvice



Odrezanje verižice

6. Preverjanje delovanja

Preverite še delovanje lamelne zavese. S potegom vlečne vrvice zaveso zaprete in odprete, ter pri razpeti zavesi preverite še obračanje trakov z obračalno verižico z obračanjem v eno in drugo skrajno točko.

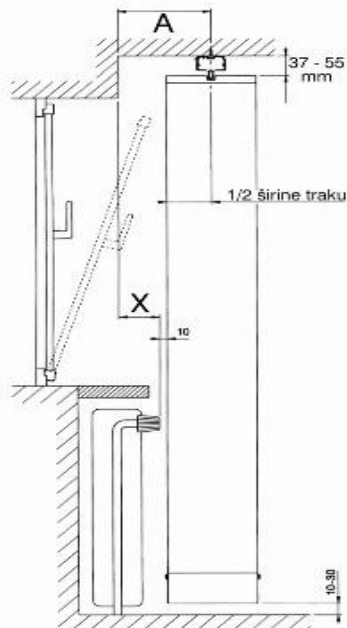

Meritve

Minimalni odmik lamelne zavese:

$$A = 0,5 * \text{ŠIRINA TRAKU} + 10 \text{ mm} + X$$

X = dimenzija od zidu do konca ovire, ki je najdlje od zidu